


อุปกรณ์สำหรับติดตั้งฉนวนกันความร้อนสำหรับฝ้าเพดาน (Suspended Ceiling System Insulation)

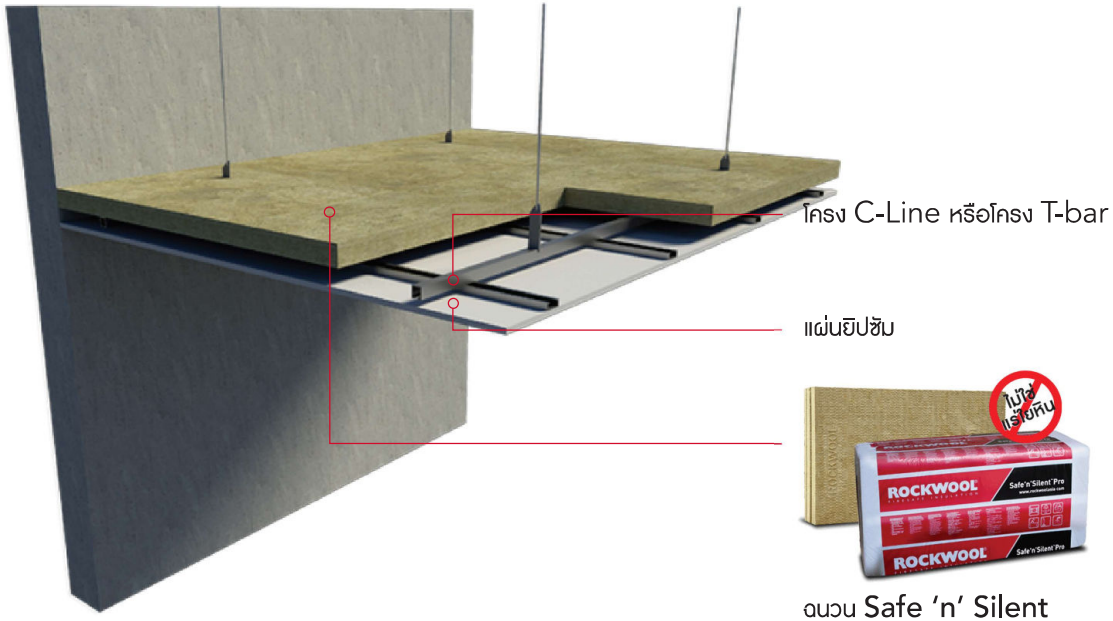

วิธีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนสำหรับฝ้าเพดาน (Suspended Ceiling System Insulation)



ตรวจสอบความเรียบร้อยหน้างาน และการติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน ว่าเสร็จสมบูรณ์ และ พร้อมสำหรับการติดตั้งฉนวนกันความร้อน



แกะฉนวนจากห่อ และ สอดแผ่นฉนวนเข้าไปตามช่องว่างของโครงคร่าวฝ้าเพดาน จัดเรียงแผ่นฉนวนในลักษณะขวางตามแนวโครงคร่าวฝ้าเพดาน



ในกรณีที่มียางไฟ ในตำแหน่งที่ติดตั้งดาวนัโลก ให้บากฉนวนออกตามตำแหน่ง และวางฉนวนต่อไปจนเต็มพื้นที่



ปิดแผ่นฝ้าเพดานตามการทำงานปกติ จนเต็มพื้นที่

ข้อควรระวัง

1. ผู้ติดตั้งควรตรวจสอบ ตำแหน่งดาวนัโลก หรือสายไฟ ก่อนเริ่มงานเพื่อวางแผนการติดตั้งฉนวน
2. ผู้ติดตั้งควรปลดเบรกเกอร์ เพื่อตัดกระแสไฟก่อนการติดตั้ง