


อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งฉนวนใต้ท้องพื้นคอนกรีต (Concrete Soffit Installation)

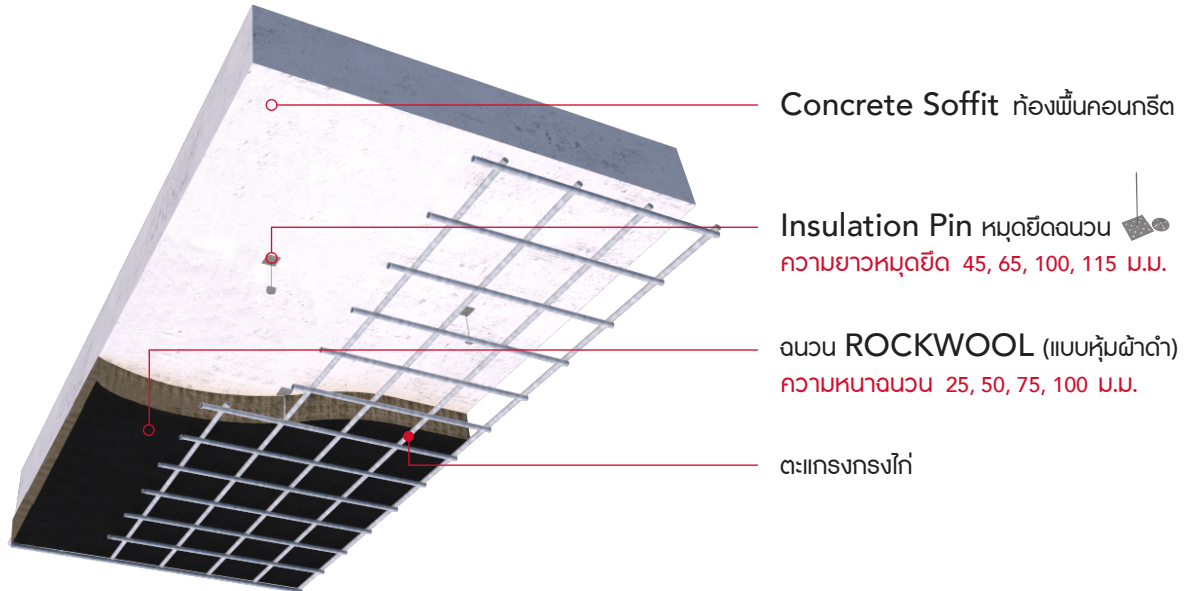

วิธีการติดตั้งฉนวนใต้ท้องพื้นคอนกรีต (Concrete Soffit Installation)

- 1 กำหนดตำแหน่งและแนวของการปูฉนวน โดยให้หมุดยึดฉนวนมีระยะห่างอยู่ระหว่าง (150-300 มม.) โดยรอบ
- 2 ติดตั้งหมุดยึดฉนวน ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยใช้กาวตะปู
- 3 ทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชม. เพื่อให้กาว Set ตัว
- 4 นำฉนวน ROCKWOOL ขึ้นยึดกับหมุดยึดฉนวนตามแนวที่กำหนดไว้ โดยกดฉนวนให้สุดความยาวของหมุด (ชิดกับพื้นคอนกรีต)
- 5 นำแหวนรองยึดเข้ากับหมุดยึดฉนวน จากนั้นหักปลายหมุดเพื่อล็อกแหวนรองเข้ากับฉนวน
- 6 ทำตามขั้นตอนข้างต้น จนเต็มพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อย
- 7 ติดตะแกรงทรงไก่กับหน้าฉนวนเต็มพื้นที่ (ตามคำแนะนำของผู้ติดตั้ง)

